### - 事説 朗

## ガスビルトインコンロ [設置フリータイプ]

尤 名

DG32K1SR

誤った機器の設置を行った場合の危害・損害の程度を、次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者 が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者 が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

使用者が安全に快適に使用していただくために理解していただきたい内容です。



禁止



必ず守る



分解禁止

## -**設置される方へ** (この「工事説明書」を設置前に必ずお読みください。) **-**

- ・周囲の壁が不燃材料以外で、トッププレートに貼付の防火性能評定シールに記載されている離 隔距離を確保できない場合は、絶対に設置しないでください。 どうしても設置しなければならない場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。
- 防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。 ※仕上げの構造が確認できない場合は、必ず防熱板を取り付けてください。
- ・この機器は、単独設置タイプですのでオーブンとの接続はできません。



機器を安全にご使用いただくため、この工事説明書をよく読 ● んでから、有資格者による指定された設置を行う。

⚠警告



建築基準法、当該地区の市・町・村の条例、消防法、ガス事 業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指 必ず守る針」(日本ガス機器検査協会刊)に従う。



トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にのらない。 トッププレートが変形し、異常過熱や火災の原因になります。

⚠注意



設置で必要なところ以外は絶対に改造・分解は行わない。 <u>-酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になっ</u> 分解禁止るおそれがあります。

・乾電池を抜かずに点火/消火ボタンを「点火の状態」で放置しない でください。乾電池の消耗が早くなります。

お願い

乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り 外してください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

- ・この工事説明書の記載内容から外れた設置が原因で生じた故障および損傷は、保証期間内であっても保 証の対象とならないので注意してください。
- ・設置が終わったら、この工事説明書に基づいて設置されていることを確認してください。
- ・設置終了後、保証書(取扱説明書に記載)に必要事項を記入してください。
- ・取扱説明書(保証書付)は設置終了後、必ずお客さまに渡してください。
- ・取扱説明書に従って、お客さまに機器の操作方法など、取り扱い説明をしてください。




# 開こん

## ◎同こん部品・付属品の確認

次の部品が同こんされています。不足のないことを確認してください。

部品名	形状	個数	部 品 名	形状	個数
バーナーキャップ(大) <高火力コンロ用> ※高火力コンロには、バー ナーキャップに「H」マー クを表示しています。		1	サイドモール		2
バーナーキャップ(大) <標準コンロ用>		1	単1形アルカリ乾電池	65	2
バーナーキャップ(小) <後コンロ用>		1	グリル焼網		1
ごとく(大) <高火力・標準コンロ用>	E B	2	グリル排気口カバー		2
ごとく(小) <後コンロ用>		1	取扱説明書(保証書付) 工事説明書 トッププレート 固定用ネジ	取扱説明書 (保証書付)	各1
カバーリング(大) <高火力・標準コンロ用>		2			
カバーリング(小) <後コンロ用>		1			

## 各部のなまえ

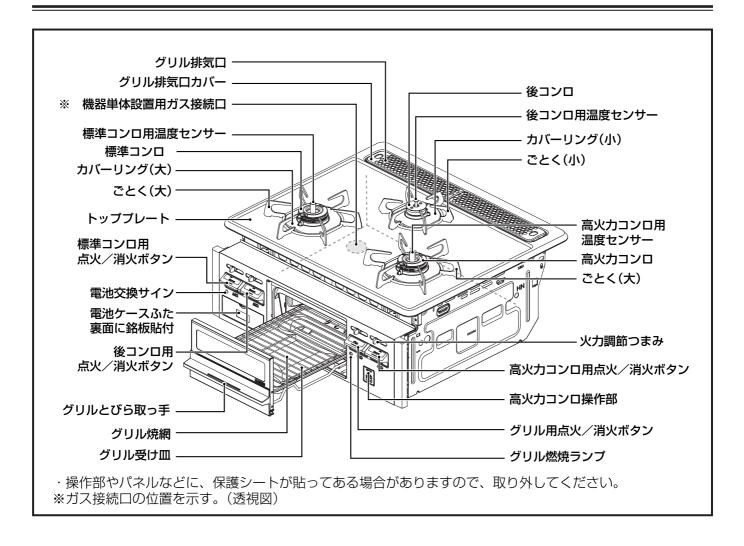

## 設置前の注意

#### ◎設置する機器の確認

設置する機器が、ご使用になる目的、用途に適合していることを確認してください。

## ⚠注意

0

銘板 (電池ケースふた裏面に貼付) に表示してあるガスに適合していることを確認する。

必ず守る <u>火災、不完全燃焼、爆発着火のおそれや、機器が故障する原因</u> にもなりま<u>す。</u>


0

ガス種の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要のため注意する。 爆発や不完全燃焼の原因になります。

必ず守る

この機器は家庭用の調理以外の用途には使用できないため、用途を確認し設置する。

<sup>必ず守る</sup> 火災・不完全燃焼・機器の故障の原因になります。

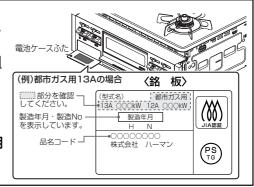

#### ◎設置場所の確認

設置場所をお決めになるときは、次の事項をよく確認してから決めてください。

## ⚠注意

**り** 必ず守る 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置する。 他のガス機器と同時に使用した場合、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

0

設置場所を決めるときは、お客さまとよく相談し、安全な場所で、周囲に危険物・可燃物などがなく、火災の危険がない場所に設置する。

必ず守る

水平で丈夫な場所に設置する。

必ず守る

保守メンテナンススペースが確保されていることを確認する。

設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたします。

必ず守る

引火性の危険物 (ガソリン・灯油・ベンジン・接着剤など) や、業務用薬品 (アンモニア、硫黄、塩素、エチレン化合物、酸類などの腐食性薬品) を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しない。

禁止

ガス機器は、ガス工作物、電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置する。

必ず守る

棚の下など落下物の危険がある場所や樹脂製の照明器具、ガス湯沸器の下には設置しない。 火災のおそれや思いがけない事故の原因になります。

禁止


この機器は家庭用のため、業務用として使用する場 空気の流れ 所に設置すると著しく機器の寿命が短くなります。

禁止

コンロ下部キャビネット裏側は、外部から 風などの影響を受けない構造にする。

込む立る

・右図のようにガス配管貫通部など建物構造上内 気と外気がつながり、図1のような異常な空気 の流れが起こるのでキャビネットに背板をもう けるか、図2のように仕切板※(ベニヤ板など) により機器の後方をふさいでください。

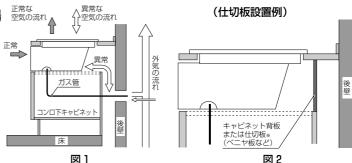

化粧板など

機器側面

コンロの炎がゆらいだり、消えたり異常燃焼や機器焼損のおそれがあります。

※別売の仕切板セット(DP0723、DP0724)を用意しています。仕切板セットのお求めは、お買い上げの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。



ワークトップの前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない。

- ・上記のほか設置場所について、次のことを守ってください。
  - ・冷暖房装置の吹き出し口近くや、強い風が吹き込む場所に設置しない。
  - ・奥行き600mm以上のワークトップに設置する。

## 機器の設置

## ◎防火上の離隔距離

- ・機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全 な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保す ることが出来る場所に設置してください。
- ・この機器は防火性能評定品です。

## ⚠注意





周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保 されていることを確認する。

必ず守る 火災のおそれがあります。

※機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む) とは、下表(防火性能評定シール)に基づき下図の離隔距離を確保してください。


#### 機器の周囲が可燃物の場合

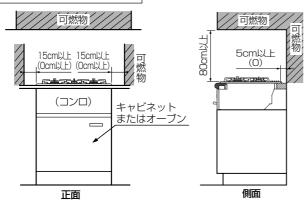

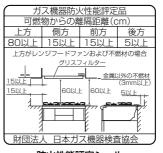

防火性能評定シール (トッププレートに貼付)

#### レンジフードおよび不燃材の場合

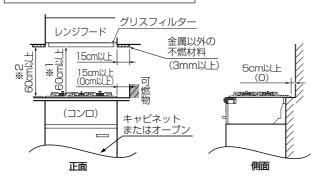

- ※( )内は、周囲の壁が不燃材料で有効に 仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付け たときの寸法です。
- ※1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。 ※2 不燃材料がない場合は80cm以上。
- ・上記離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板 による防火措置を行ってください。
- 防熱板は、4種類用意しています。
- ・用途に適した防熱板を選んでいただき、正しく取り付 けてください。
- ※取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている 「取付説明書 | をご覧ください。

コード番号		高さ(mm)	幅(mm)
1	DP0128	590	535
2	LP0130	590	600
3	DP0129	550	900
4	DP0101	90	600

※DP0101はワークトップ後部の立ち上がり用


## ⚠注意



防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する。 防熱板に同こんされている「取付説明書」に

<sup>必ず守る</sup> 従って正しく取り付ける。

火災のおそれがあります。

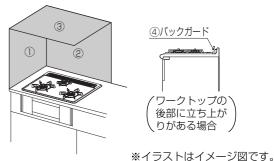

防熱板のお求めは、お買い上げの販売店または、 もよりの弊社に連絡してください。

#### ◎ワークトップおよびキャビネットについて

#### ワークトップ材は熱硬化性樹脂化粧板 (JIS K6903) または同等以上の材料としてください。

・ワークトップの表面が二ス引きのものは変色しますので使用しないでください。

#### 機器を組み込むために、下図の寸法穴に加工してください。


・穴あけ寸法は、公差内になるように加工してください。公差外になると取り付けができなくなります。

## ⚠注意



#### 45mmを超える厚いワークトップには設置しない。

ワークトップの温度が上がり焼損のおそれがあります。

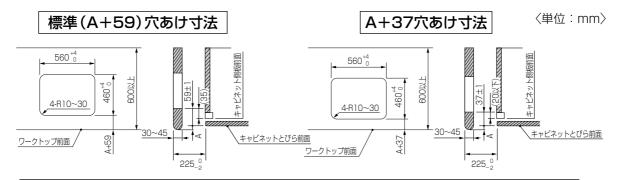


穴あけ寸法はA+59が標準です。ただし、設置フリータイプですのでワークトップ穴あけ寸法はA+59、(A+45) A+37のどちらでも設置できます。

#### ◎機器の取り付け

#### [標準設置図・機器寸法図]

※《 》内の寸法はA+37設置寸法です。

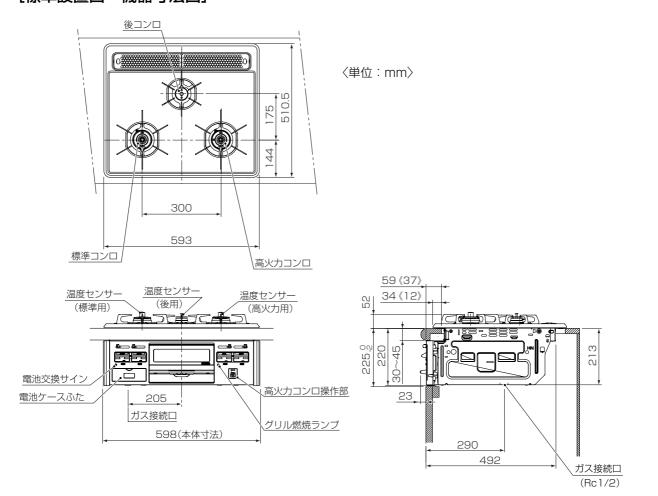

#### 手 説 作 業 順 明 义 Οリング 1. 機器側ガス接続口のガス接続ふたの取り外し ガス接続口位置 は3ページ参照 ・機器底部左側のガス接続口に取り付けてあるガス接続ふた (ネジ3本)と0リングを取り外してください。 ガス接続ふた 取り外したガス接続ふた・ネジは不要です。 (本体底部左側) 2. 前面パネル包装材の取り外し ・前桟パットを手前に引き抜いてください。 お願い ・その他のテープは、機器本体のはめ込みが終わるまで、 はがさないでください。 はがすとグリルとびらや電池ケースふたが開いてキズを 前桟パット つける場合があります。 3. 機器本体のはめ込み ・機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネッ 設置用取っ手 トにはめ込んでください。 シールパッキン ※はめ込み時はワークトップやパネルなどをキズつけない ようにしてください。 ※機器周囲に取り付けてあるシールパッキンを取り外さないでください。 パネル面 ⚠注意 絶対にガス配管やバーナーなどを持たない。 /機器内のガス配管、バーナ-ガス漏れや異常燃焼の原因になります。 などは持たないでください。 機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。 トッププレートの変形の原因になります。 4. グリル内包装材の取り外し グリル焼網 ・2.で取り外した残りの包装材を取り外し、グリルとびらを 引き出し、テープ・チラシを取り外してください。 グリル受 5. サイドモールの取り付け ・サイドモールをパネル両サイドの凸部(切り込み)にまっす ぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。 サイドモール サイドモール 凸部(切り込み) 6. 機器本体の固定 本体固定ネジ ・機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ(4本) でワークトップに固定してください。 ※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認し ながら位置決めを行ってください。 ※機器周囲に取り付けてあるシールパッキンが外れたりし シールパッキン ていないか確認してください。外れたり、かみ込んだり

している場合は図のようにワークトップに密着するよう

に確実に取り付けてください。

ワークトップ


[部品の取り付け]	
作業手順	説 明 図
<ul><li>1. グリルとびらの取り付け</li><li>・グリルとびらの取っ手を持ち、取り外したときと逆の要領で取り付けてください。</li></ul>	
2. トッププレートの取り付け	トッププレート
1. 機器本体後部に止めてあるトッププレート固定用ネジ(2本) を外してください。(このネジは3.で使用します。)	トッププレート裏面ツメ
2. トッププレートの後部を浮かしながら、機器本体前部のツメとトッププレート裏面のツメをひっかけ、トッププレート後部の穴と機器本体のネジ止め用の穴位置をあわせるように挿入してください。 ※ トッププレートを取り付ける前に、機器本体周囲のシールパッキンが外れていないか確認してください。	機器本体前部ツメトップブレート後部穴
3. 1.で外したトッププレート固定用ネジでトッププレートを 機器本体後部で固定してください。	機器本体前部ツメ
4. 付属のトッププレート固定用ネジ (8本) で、トッププレートを機器本体中央部で固定してください。	トッププレート裏面ツメ

ネジをゆるめたり、締めつける際には手動ドライバーを使 用してください。

電動ドライバーではネジが利かなくなったり、トッププレ ートのホーロー欠け(ホーロータイプのみ)のおそれがあ ります。

## お願い

・トッププレートの取り付けは確実に行い、浮きがないこ とを確認してください。

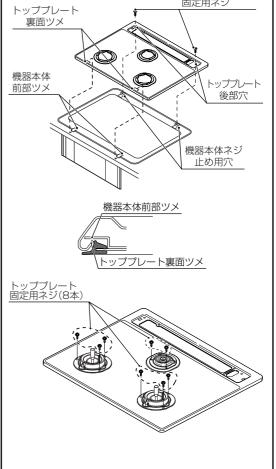

#### 説 明 図

#### 3. バーナーキャップ・カバーリング・ごとく・グリル排気 ロカバーの取り付け

・バーナーキャップ取り付け後、カバーリング・ごとく・グ リル排気口カバーを正しく取り付けてください。

#### ◎バーナーキャップの取り付けかた

・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるよう に合わせ、取り付けてください。

(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)

※高火力用は、バーナーキャップに『H』マークを表示しています。

## ⚠注意

#### バーナーキャップを正しく取り付ける。

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

必ず守る ・点火しない場合があります。点火した場合でも、 炎のふぞろいや逆火で<u>不完全燃焼・一酸化炭素中</u> 毒のおそれや変形の原因になります。

- ・機器の中に炎がもぐりこんで、<u>焼損する原因にな</u> ります。
- ・誤セットのまま使用すると、<u>機器寿命が短くなる</u> おそれがあります。

#### ◎カバーリングの取り付けかた

・点火プラグ欠き部を点火プラグの位置に合わせ、ツメ部 (左右2カ所)をトッププレート穴部(左右2カ所)に入れて、 浮きがないように取り付けてください。

#### ◎ごとくの取り付けかた

・内側の凸部(前後2カ所)を、バーナーリングの欠き部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。

## ⚠注意

#### \_\_\_\_\_\_ ごとくとカバーリングは正しく取り付ける


誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、<u>鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。</u>

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。


※ごとくのツメ部がグラグラしていると、鍋などをのせたとき、鍋などの転倒の原因になります。 (新しいごとくと交換してください。)

#### ◎グリル排気口カバーの取り付けかた

・グリル排気口カバーをグリル排気口の枠に合わせて取り付けてください。

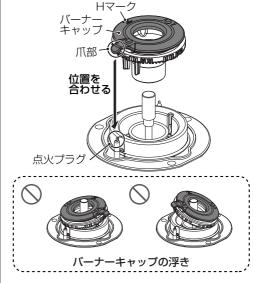


※高火力用は、バーナーキャップに『H』 マークを表示しています。

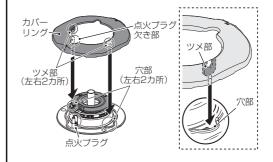





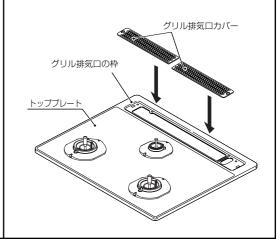

#### 作 業 手 順 説 明 図 4. 乾電池の取り付け アルカリ乾電池(単1形:1.5V)を2個使用します。 ・乾電池の寿命は、およそ1年がめやすです。

### 乾電池の取付手順

1. 電池ケースふた上部の凸部に指を引っ掛け、矢印の方向に 開ける。

(付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電

のため、寿命が短くなっている場合があります。)


- 2. アルカリ乾電池(単1型:2個)の⊕⊖を確かめ、電池ケー スに組み込む。
- 3. 電池ケースふたを元に戻す。


## ⚠注意

▼ 乾電池の⊕⊝方向は間違えない。

### お願い

- ・電池ケースに水などの異物が入った場合、ふき取ってき れいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- ・操作部のふたは約90°まで開きます。それ以上は無理 に開かないでください。 ふたが破損する原因になります。



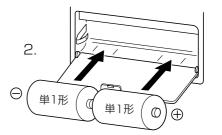




## ガス接続・ガス配管工事

#### ◎ガス配管工事

- ・機器を設置する場所にガス栓がない場合や、あっても適切でない(位置・口径)場合は、新設また は交換をしてください。
- ・ガス接続方法
  - ・ガス接続は金属管または金属可とう管を使用してください。 標準配管接続例
  - ・ガス接続はRc1/2(PTメネジ)です。

### ◎接続・工事後のガス漏れ確認

・ガス接続完了後は必ず漏えい検査をしてください。

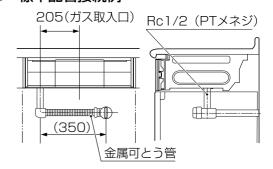

#### ◎試運転

- ・取扱説明書の「使いかた」に基づいて試運転を行ってください。
- ・試運転終了後、長期間使用しないときはガス栓を閉じ、電池を抜いておいてください。